

ACHTUNG:


Bei Austausch der Filterpatrone sind sämtliche Filterpatronen der Hydraulikanlage zu wechseln.

ATTENTION:


By replacement of a filtercartridge we recommend to replace all filter cartridges of the hydraulic circuit.

Filter EA4922
 Element EA4923
 optional EA4925


Filter EA4924
 Element EA4925

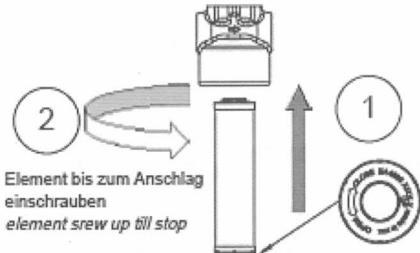

Element bis zum Anschlag
einschrauben
element screw up till stop

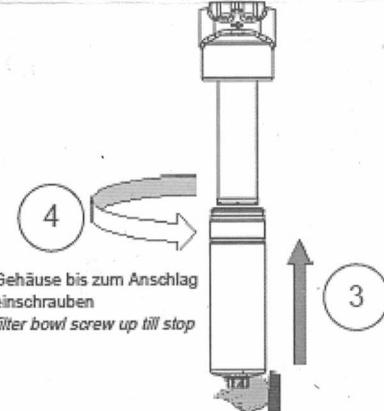


Gehäuse bis zum Anschlag
einschrauben
filter bowl screw up till stop

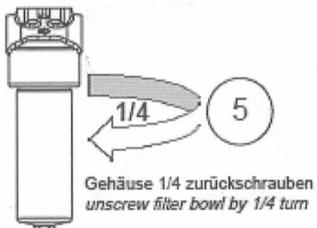


Gehäuse 1/4 zurückschrauben
unscrew filter bowl by 1/4 turn

Filter EA6006
 Element EA4925A

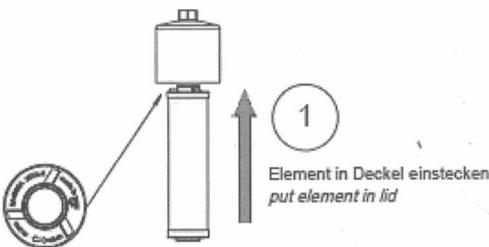


Element in Deckel einstecken
put element in lid

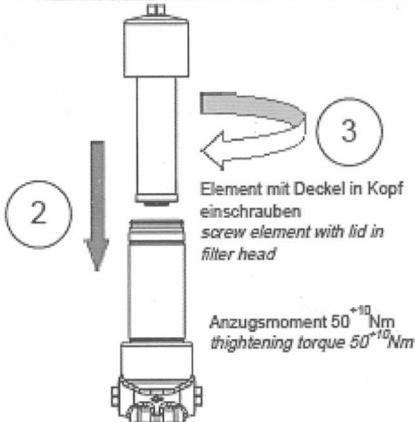

Element mit Deckel in Kopf
einschrauben
screw element with lid in
filter head

Anzugsmoment 50⁺¹⁰ Nm
tightening torque 50⁺¹⁰ Nm

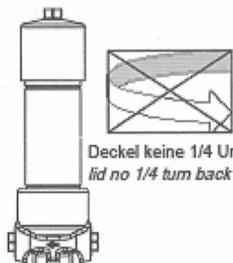

Deckel keine 1/4 Umdrehung zurück
lid no 1/4 turn back